

NÁVOD K MAKEUP LEDNICI



PRODEJCE STORE IStage S.R.O

Revolucní 1082/8

110 00 Praha 1 Česká republika

IC: 07640986

DIC: CZ07640986





DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Osoba, která si nepřčetla a neporozuměla všem provozním a bezpečnostním pokynům, není způsobilá k obsluze tohoto spotřebiče. Všichni uživatelé tohoto spotřebiče si musí přečíst a porozumět tomuto návodu k obsluze před použitím nebo čištěním tohoto spotřebiče.

Při používání elektrických spotřebičů je třeba vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření, včetně:

1. Před použitím tohoto zařízení si přečtěte všechny pokyny.
2. NEDOTÝKEJTE se horkých povrchů. Použijte rukojeti nebo knoflíky.
3. Tento spotřebič NENÍ HRAČKA.
4. Uchovávejte mimo dosah dětí.
5. Malé děti bez dozoru a kognitivně postižené jednotlivci by tento spotřebič nikdy neměli obsluhovat.
6. Když je jakýkoli spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti, je nutný pečlivý dohled.
7. Pro ochranu před úrazem elektrickým proudem neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou část této jednotky do vody nebo jiných kapalin.
8. Nepoužívejte tento spotřebič, pokud některé části chybí nebo jsou rozbité.
9. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, když ji nepoužíváte, před demontáží dílů a před čištěním.
Před nasazením nebo sejmutím jakýchkoli částí a před čištěním nechte vychladnout.
10. NEPROVOZUJTE žádné zařízení s poškozenou šňůrou nebo zástrčkou nebo po poruše zařízení, nebo pokud byl spotřebič jakýmkoli způsobem poškozen. Vratte spotřebič do nejbližší opravy ke kontrole, opravě nebo seřízení.
11. Výrobce nedoporučuje používat jiné příslušenství, než jaké dodává výrobce. Použití nástavců může způsobit zranění.
12. NEPOUŽÍVEJTE spotřebič k jině
13. NEPOUŽÍVEJTE venku. POUZE PRO
14. NEUMÍSTUJTE na horký plynový nebo elektrický hořák ani do jeho blízkosti, ani do vyhřáté trouby.
15. NEDÁVEJTE žádné části tohoto spotřebiče do myčky nádobí.
16. NENECHÁVEJTE kabel viset přes okraj stolu nebo pultu ani se nedotýkat povrchů.
17. NIKDY nenechávejte jednotku bez dozoru, když je používána nebo když je zapojena do zásuvky.
18. Při přemísťování spotřebiče obsahujícího horké potraviny je třeba postupovat mimořádně opatrně.
19. Vždy nejprve připojte zástrčku ke spotřebiči a poté zapojte kabel do elektrické zásuvky. Chcete-li se odpojit, otočte libovolný ovladač do polohy „vypnuto“ a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



DODATEČNÁ DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Provozní bezpečnostní opatření


1. Při manipulaci nebo konzumaci horkých předmětů buďte opatrní, abyste se nepopálili.
2. Před použitím zkontrolujte, zda ve spotřebiči nejsou cizí předměty.
3. NIKDY nevkládejte do chladničky nic živého, mohlo by dojít k vážnému zranění nebo smrti.
4. NEZAKRÝVEJTE ani neblokuje žádné ventilační otvory na spotřebiči.
5. Udržujte vnitřní teplotu co nejvyšší, což sníží spotřebu energie a ušetří vám peníze.

6. Během normálního používání NEOTVÍREJTE a NEZAVÍREJTE dveře chladničky a mrazničky.
 7. Udržujte zásuvky, stabilizační tyče a police konzistentní s jejich původním umístěním v lednici.
 8. NEPŘERUŠUJTE napájení tahem za napájecí kabel a/ nebo přímým vytažením zástrčky ze zásuvky.
 9. Veškerou údržbu této jednotky by měl provádět autorizovaný servisní technik.
 10. NEVKLÁDEJTE do ní uzavřené nádoby s horkými polévkami, omáčkami nebo potravinami lednici bez předchozího vychladnutí. Horké polévky, omáčky nebo potraviny vložené do chladničky rozmnoží bakterie a mohou způsobit otravu jídlem.
 11. NENECHÁVEJTE jídlo v jednotce po delší dobu. Některé potraviny jsou náchylnější k růstu bakterií, když jsou v prostředí mezi 40 °F až 140 °F. Některé potraviny, které zůstávají v tomto teplotním rozmezí po dlouhou dobu, by se neměly konzumovat.
 12. V tomto spotřebiči NESKLADUJTE výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavou hnací látkou. Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobná použití, jako jsou:
 - Kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích
 - Farmy a klienty v hotelech, motelech, penzionech a jiných rezidenčních prostředích
 - Catering a podobné nemaloobchodní aplikace
 13. NEODHAZUJTE tento výrobek do netříděného komunálního odpadu. Je nutné sbírat tyto odpady odděleně pro zvláštní úpravu.
 14. Na tento spotřebič je nejlepší neukládat předměty, které jsou magnetické, těžké nebo naplněné vodou nebo jinými tekutinami. Pokud se do tohoto spotřebiče dostane voda, elektronické součásti nemusí fungovat. Neskladujte cenné předměty, předměty, které jsou nepříznivě ovlivněny teplotou nebo sěrem, bakteriem atd. uvnitř nebo na horní straně spotřebiče.
 15. ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ:
 - Pokud z nádoby uniká plyn, nevytahujte zástrčku ani ji nezasunujte, mohlo by to způsobit jiskry nebo požár.
 - Nestříkejte vodu na zadní stranu spotřebiče, protože by to mohlo způsobit poruchu nebo úraz elektrickým proudem.
 - V chladničce neskladujte hořlavé materiály, jako je éter, benzen, plyn nebo lepidlo.
- Pokyny pro elektrický kabel a zástrčku
1. Tento spotřebič má polarizovanou zástrčku (jedna čepel je širší než druhá). Aby se snížilo riziko úrazu elektrickým proudem, je tato zástrčka určena k zasunutí do polarizované zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčka zcela nezapadá do zásuvky, otočte zástrčku. Pokud stále nepasuje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se zástrčku žádným způsobem upravovat.
 2. Krátký napájecí kabel je dodáván, aby se snížilo riziko zamotání nebo zakopnutí o dlouhý kabel.
 3. Je-li použit dlouhý odnímatelný napájecí kabel nebo prodlužovací kabel:
 - Prodlužovací kabely lze použít, pokud jejich používání věnujete pozornost.
 - Označený elektrický výkon kabelu nebo prodlužovacího kabelu by měl být alespoň tak vysoký jako elektrický výkon spotřebiče. • Při použití delšího kabelu nebo prodlužovacího kabelu se ujistěte, že kabel nepřečnává přes pracovní desku nebo desku stolu, kde by za něj bylo možné neúmyslně zatáhnout nebo o něj zakopnout.
 4. Výrobce nedoporučuje používat tento stroj v zemích, které nepodporují 120V AC, i když je používán napěťový adaptér, transformátor nebo konvertor.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY!

DÍLY A MONTÁŽ

Před použitím odstraňte všechny obalové materiály z vnitřku KOSMETICKÉ CHLADNIČKY GLASS DOOR BEAUTY a umístěte ji na stabilní a bezpečný rovný povrch. Zkontrolujte také, zda nedošlo k poškození, jako jsou nesprávně zarovnaná nebo ohnutá dvířka, poškozená těsnění dvířek a těsnící plochy, zlomené nebo uvolněné závěsy dvířek a západky a promáčkliny uvnitř chladničky nebo na dveřích. Pokud dojde k jakémukoli poškození, chladicí nápojů NEPOUŽÍVEJTE. Vratte poškozené zboží do prodeje, kde bylo zakoupeno.

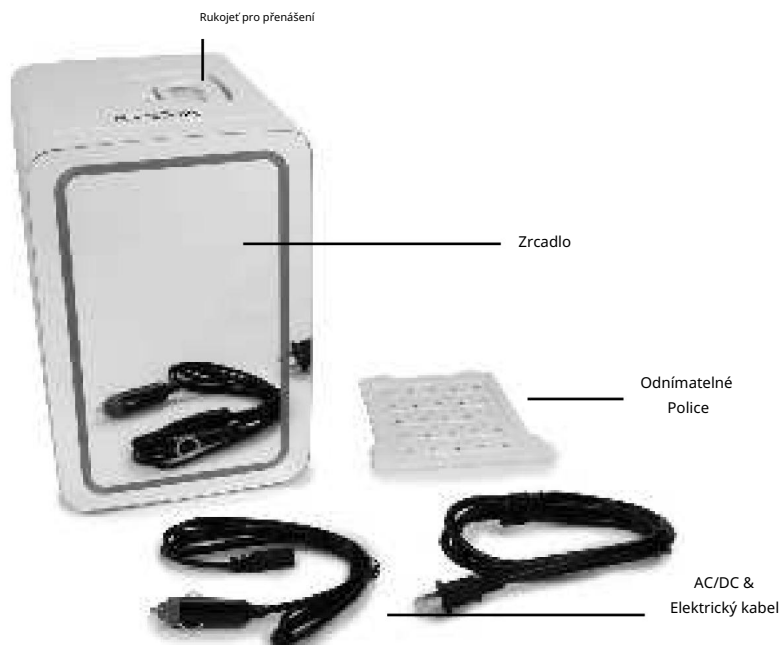

ZADNÍ PANEL



Přepínač HOT/OFF/COLD: Přepněte přepínač z OFF na HOT nebo COLD podle toho, zda chcete své kosmetické výrobky ohřívat nebo chladit.

Červená kontrolka: Indikuje, že přepínač je v poloze HOT a ohřívá vnitřek chladničky na nápoje.

Zelená kontrolka: Indikuje, že přepínač je v poloze COLD a ochlazuje vnitřek chladničky na nápoje.

DC/12V: Chcete-li používat chladničku na nápoje ve 12V zásuvkách, vložte do tohoto portu napájecí kabel DC.

AC/110V: Chcete-li používat chladničku na nápoje ve standardních 120V elektrických zásuvkách, vložte do tohoto portu napájecí kabel AC.

JAK PROVOZOVAT

Před prvním použitím vyčistěte KOSMETICKOU CHLADNIČKU GLASS DVERE BEAUTY vyjmutím police a vyčištěním vnitřku skříně a police mírně navlhčenou neabrazivní houbou, ručníkem nebo hadříkem. Otřete neabrazivním ručníkem do sucha.

URČENÍ AKTUÁLNÍHO TYPU

Střídavý proud (AC) - Při použití jednotky ve standardní 120V elektrické zásuvce použijte napájecí kabel střídavého proudu. Zapojte napájecí kabel do určeného AC přijímače na zadním panelu.

Stejnoseměrný proud (DC) - Při použití jednotky v 12voltové pomocné zásuvce (běžné v autech, nákladních automobilech, lodích atd.) použijte napájecí kabel DC. Zapojte DC napájecí kabel do určeného DC přijímače na zadním panelu.

VÝBĚR REŽIMU

OFF - Přepnutím přepínače na zadním panelu do polohy "OFF" jednotku vypnete. Nesvítí ani červená, ani zelená kontrolka.

COLD - Přepněte přepínač na zadním panelu do polohy "COLD" pro ochlazení jednotky až na 45 °F na základě okolní pokojové teploty 70 °F. Po výběru se rozsvítí zelená kontrolka.

HOT - Přepnutím přepínače na zadním panelu do polohy „HOT“ se jednotka zahřeje až na 130 °F na základě okolní pokojové teploty 70 °F. Po výběru se rozsvítí červená kontrolka.



ZÁKLADNÍ OPERACE

1. Před použitím se ujistěte, že je hlavní vypínač v poloze OFF. Připojte příslušný napájecí kabel k zadnímu panelu a potom zapojte druhý konec napájecího kabelu do příslušné zásuvky nebo elektrické zásuvky.
2. Po zapojení přepněte vypínač do polohy STUDENÁ nebo HORKÁ.
POZNÁMKA: Při přepínání mezi funkcemi COLD a HOT nejprve přepněte vypínač do polohy OFF. Po 5 minutách přepněte na COLD nebo HOT.
3. Otáčením západky dvířek ve směru hodinových ručiček otevřete dvířka a poté vložte nápoje nebo jídlo do jednotky.
POZNÁMKA: Nejlepších výsledků dosáhnete, když položky před vložením do jednotky ochladíte nebo ohřejte.

UŽITEČNÉ RADY

- Lednička nefunguje.
Možná není správně připojen ke zdroji napájení nebo je napětí příliš nízké.
- Lednička nefunguje tak efektivně, jak se očekávalo.
Očekávané teploty jsou založeny na okolní pokojové teplotě 70 °F.
Skutečné teploty se budou lišit v závislosti na teplotě místnosti, ve které se používá.
Časté otevírání a zavírání dveří navíc způsobí únik studeného nebo teplého vzduchu, což způsobí zvýšení nebo snížení vnitřní teploty.
- Při přepínání mezi funkcemi COLD a HOT.
Před přepnutím hlavního vypínače do polohy COLD nebo HOT přepněte hlavní vypínač na 5 minut do polohy OFF.
- Nenechávejte potraviny v jednotce po delší dobu.
Některé potraviny jsou náchylnější k růstu bakterií, když jsou v prostředí mezi 40 °F až 140 °F. Některé potraviny, které zůstávají v tomto teplotním rozmezí po dlouhou dobu, by se neměly konzumovat.
- Šetřete energii při používání v autě.
Při použití v autě se doporučuje vytáhnout zástrčku ze zásuvky, když auto, loď atd. stojí, a vypnout, aby se šetřila energie.
- Udržujte ventilátor bez překážek, aby nedošlo k jeho vzpříčení.
Ujistěte se, že se ventilátor neustále otáčí. Pokud se ventilátor nemůže otáčet, může dojít k přehřátí.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Aby byla zachována a zachována životnost vaší KOSMETICKÉ
CHLADNÍČKY SKLENĚNÉ DVEŘE BEAUTY, jednotku pravidelně čistěte.

- Chcete-li vyčistit vnitřek, nejprve se ujistěte, že je vypínač v poloze OFF, a poté odpojte spotřebič. Vyjměte ze skříně všechny potraviny a police. Vnitřek skříně a polici čistěte mírně navlhčenou neabrazivní houbou, ručníkem nebo hadříkem.
 - Chcete-li vyčistit vnější povrch, otřete hlavní jednotku do sucha neabrazivním hadříkem.
 - Udržujte kabely a 12V zásuvku vždy v čistotě. V průběhu času mohou malé částičky nečistot v zásuvce nebo zástrčce ovlivnit výkon.
- NEPONOŘUJTE jednotku do vody.
- NEČISTĚTE žádné části tohoto zařízení v myčce nádobí.