



YI Smart Dash Camera

1) Obsah balení

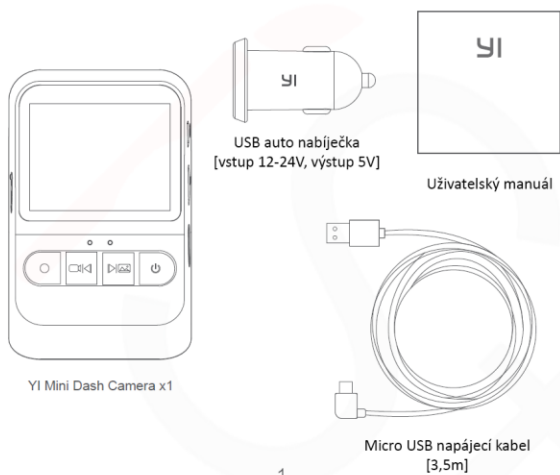


1

2) Konstrukce kamery

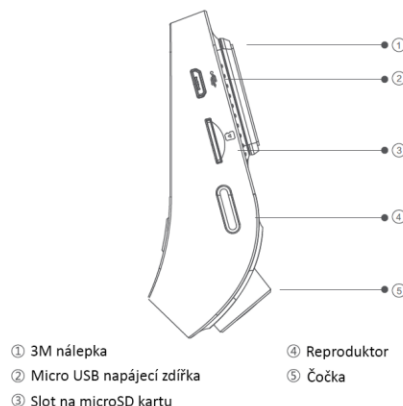

Používejte pouze kvalitní 8-64 GB microSD karty (Class 10 a vyšší), jinak nemusí být kamera schopná záznam správně zapsat a následně přehrát.


2

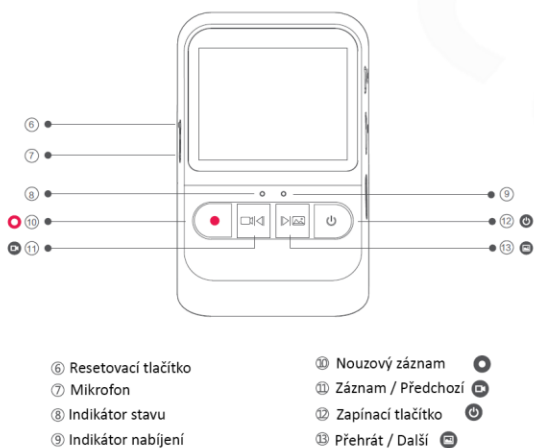

3

3) Napájení kamery

Použijte originální napájecí kabel a autonabíječku, které jsou součástí balení.
 Napájecí hodnoty [Vstup: 12-24V, Výstup: 5V 1A]

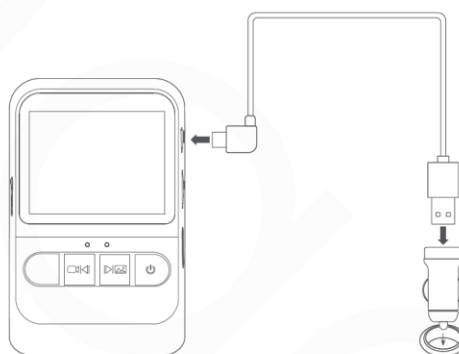

4

4) Stažení aplikace

Kamera funguje i bez mobilní aplikace. Ta poskytuje pouze další funkce jako živý náhled, zpětné přehrávání, stažení záznamu nebo dálkové nastavení kamery.

1. Stažení aplikace

Naskenujte QR kód níže a nainstalujte aplikaci z App Store nebo Google play.
 (Aplikace vyžaduje Android 4.1 / iOS 8.0 a vyšší)

2. Update Firmware

K nejlepší funkčnosti používejte vždy nejaktuálnější firmware.

Pokud je aplikace připojena k internetu, automaticky zkontroluje aktuálnost a případně Vám nabídne dostupnou aktualizaci.



5

5) Základní uživatelské instrukce



A. Zapnout / Vypnout

Zapnutí: Podržte dlouze Zapínací tlačítko.

Vypnutí: Podržte dlouze Zapínací tlačítko.

Kamera má funkci automatického zapnutí a vypnutí se startem a zhasnutím motoru.


Pokud kamera začne být napájena automaticky se zapne a začne nahrávat.

Pokud kamera přestane být napájena, sama se po 10 vteřinách vypne.

6

B. Nastavení

Po zapnutí stiskněte opět Zapínací tlačítko, čímž se dostanete do menu:
 Rozlišení: Základní je 1920x1080P/30fps. Stiskněte „Confirm“ pro změnu rozlišení.
 Audio: Stiskněte „Confirm“ pro povolení/zakázání mikrofonu.
 Gsenzor: Základní je střední citlivost. Stisknutím „Confirm“ přepnete na nízkou nebo vysokou citlivost. Pokud prudce zabrzdíte / havarujete.
 Aktuální záznam se trvale uloží a zamkne se proti přehrání.
 Wi-Fi: Stiskněte „Confirm“ pro zapnutí nebo vypnutí Wifi.
 Format SD: Stiskněte „Confirm“ pro formátování karty (smaže všechna data).
 Factory reset: Restartuje kameru do původního továrního nastavení.
 Driving report: Stiskněte „Confirm“ pro zapnutí nebo vypnutí reportu z každé jízdy delší než 10 minut.

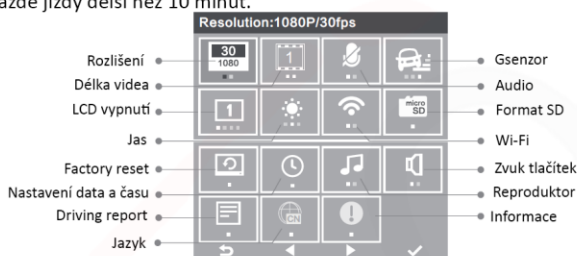

7

C. Nouzový záznam

Když je kamera zapnutá, zmáčkněte „Nouzový záznam“, čímž vytvoříte 10 vteřinovou nahrávku. Během vytváření nepřepsatelného záznamu se postupně zmenšuje linka postupu. Po dokončení nahrávání nouzového záznamu se vytvoří až 190 sekundové nepřepsatelné video. Poté se kamera vrátí do běžného režimu.



8

D. Smyčka

Záznam do smyčky se spustí automaticky po nastartování automobilu.
 Indikátor stavu se rozsvítí.
 Nahrávání můžete přerušit respektive spustit tlačítkem pro záznam.

Pokud je paměťová kamera plná, automaticky se začne přepisovat nejstarší záznam.
 Pozor abyste nepřišli o potřebnou nahrávku.



9

E. Album

Stiskněte „Album“ pro prohlížení záznamů. Použijte šipky pro výběr předchozího nebo následujícího videa.
 Stiskněte „Confirm“ pro přehrání záznamu. Stejným tlačítkem lze záznam přerušit.



10


F. Indikační diody

Nabíjecí dioda:

- Během nabíjení svítí nepřerušovaně červeně.
- Po úplném nabití dioda zhasne.


Stavová dioda:

- Při nahrávání bliká oranžově každou vteřinu.
- Během procesu aktualizace bliká rychle.

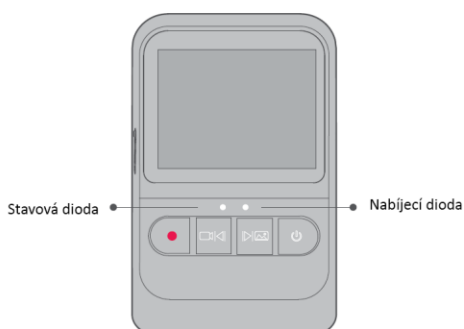

11

6) Instalace

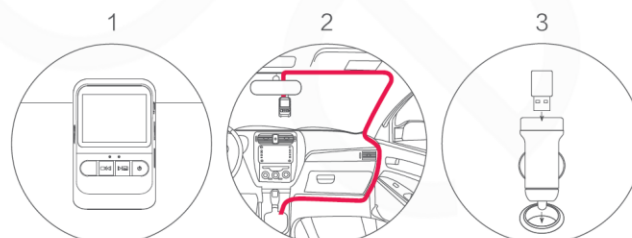

Nalepením připevněte kameru na horní okraj čelního skla. Vedeť kabel po bočním sloupku. Zasuňte autonabíječku do otvoru pro zapalovač a zapojte USB kabel.

Ověřte zdroj napájení. V některých automobilech napájení pokračuje i po vypnutí motoru a zapalování. Tím je spotřebovávána baterie a může dojít k jejímu vybití. V takovém případě je nutné kameru vždy zapínat a vypínat ručně.

12