




Mi Watch

Uživatelská příručka



Přehled produktu

Před použitím si prosím přečtěte bezpečnostní opatření v této uživatelské příručce a dodržujte je.
Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

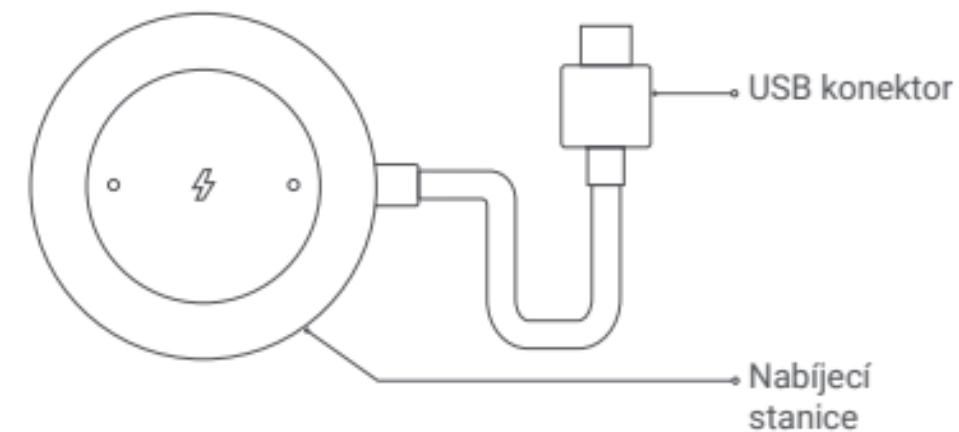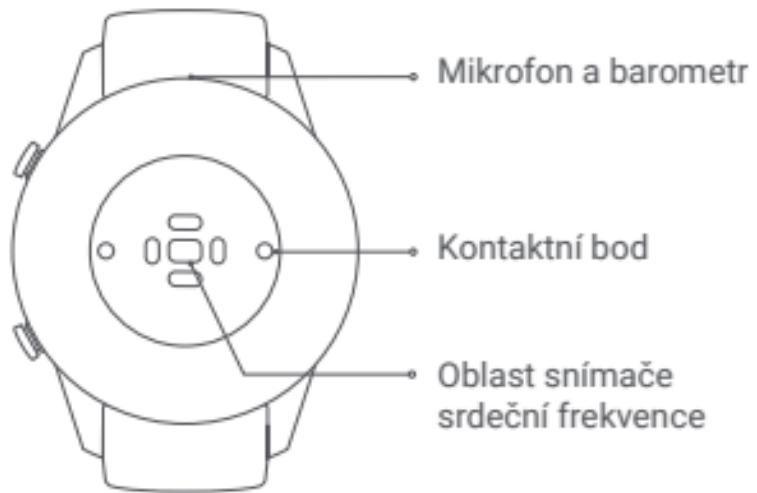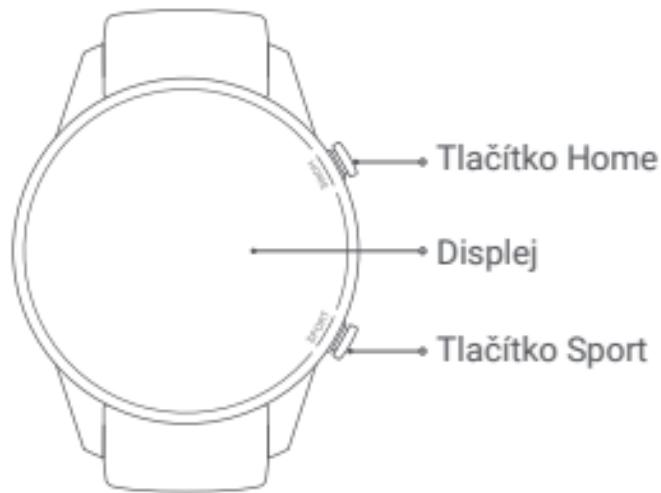


Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit.

Nošení

Pro každodenní použití hodinky pohodlně utáhněte kolem zápěstí ve vzdálenosti přibližně jednoho palce od zápěstí. Ujistěte se, že snímač srdeční frekvence může normálně shromažďovat data.

Poznámka: Nošení hodinek příliš volně může ovlivnit sběr dat srdeční frekvence.

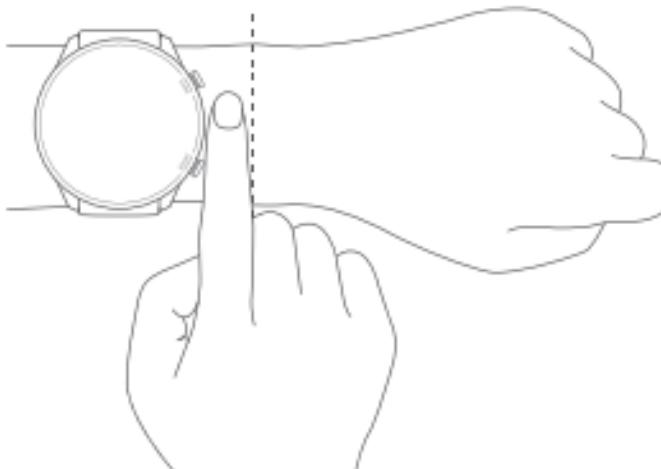

Připojení

Pro správu hodinek si stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a přihlaste se ke svému účtu Mi.

1. Hodinky zapněte stisknutím a podržením tlačítka Home po dobu tří sekund. Naskenujte pomocí telefonu QR kód zobrazený na hodinkách, poté si stáhněte a nainstalujte aplikaci Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite. Aplikaci si můžete také stáhnout a nainstalovat z obchodů s aplikacemi nebo naskenovat QR kód níže.

Poznámka: Verze aplikace mohla být aktualizována, postupujte podle pokynů založených na aktuální verzi aplikace.



Naskenujte QR kód a stáhněte si aplikaci

Zařízení Android: aplikace Xiaomi Wear

Zařízení iOS: aplikace Xiaomi Wear Lite

2. Otevřete aplikaci Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite a poté se přihlaste ke svému účtu Mi. Zvolte Přidat zařízení a podle pokynů hodinky přidejte.
3. Zadejte na hodinkách požadavek ke spárování. Když se na telefonu i na hodinkách zobrazí identický párovací kód, dokončete spárování klepnutím na Párovat.



Poznámky:

- Během párování se ujistěte, že je v telefonu povoleno Bluetooth a hodinky jsou s telefonem dobře propojeny.
- Pokud se párovací kód objeví na hodinkách, ale ne na telefonu, zkontrolujte, zda je v oznámeních telefonu požadavek na spárování.
- Pokud hodinky nelze při přidávání do aplikace najít nebo se během používání nemohou spojit s vaším telefonem, stiskněte a podržte u hodinek tlačítko Home po dobu 3 sekund, abyste je obnovili do továrního nastavení, a zkuste to znova.

Použití

Ovládání obrazovky



- ① Zobrazení notifikací: Na domovské obrazovce přejďte prstem zhora dolů
- ② Otevření ovládacího panelu: Na domovské obrazovce přejďte prstem zdola nahoru
- ③ Přepnutí widgetu: Na domovské stránce přejďte prstem doleva nebo doprava
- ④ Zpět: Na podstránkách obrazovky přejďte prstem od levého okraje směrem doprava

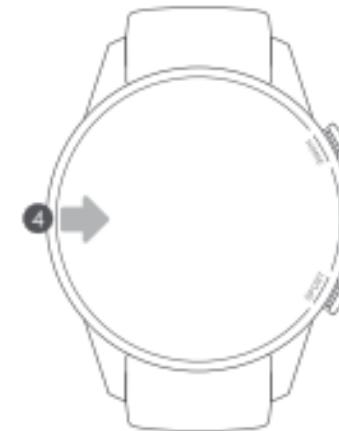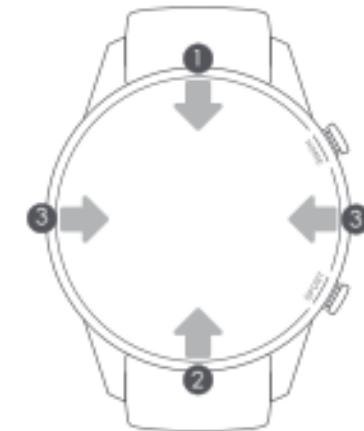

Ovládání tlačítek

- ① Stisknutím a podržením po dobu tří sekund zapnete / vypnete.
- ② Stisknutím a podržením po dobu 15 sekund vynutíte restart.
- ③ Stisknutím vstoupíte do seznamu funkcí z domovské obrazovky.
- ④ Stisknutím pozastavíte / obnovíte trénink; stisknutím a podržením cvičení ukončíte.
- ⑤ Stisknutím přepnete datovou stránku během tréninku.
- ⑥ Stisknutím tlačítka otevřete zástupce (ve výchozím nastavení seznam cvičení), pokud necvičíte.

Poznámka: Zkratku můžete přizpůsobit pomocí aplikace Xiaomi Wear / Xiaomi Wear Lite.

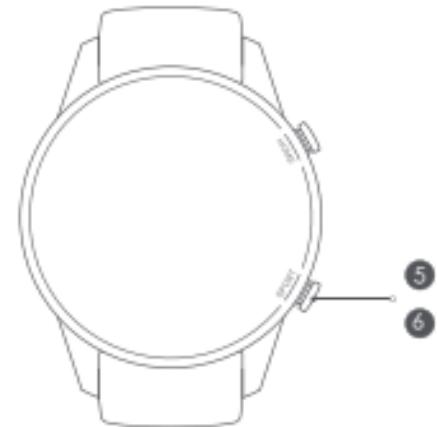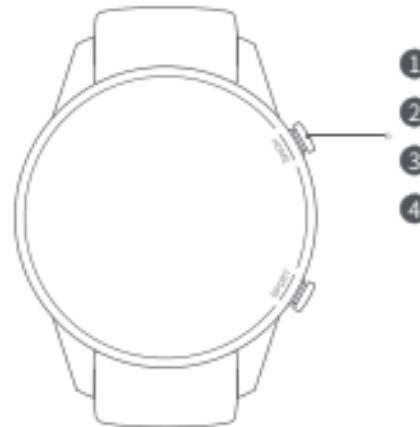


Demontáž řemínského systému

Upravte polohu spony podle obvodu vašeho zápěstí. Chcete-li připojit nebo odpojit řemínek, postupujte podle níže uvedených obrázků. Zatáhnutím za řemínek zkонтrolujete, zda je bezpečně připojen.



Sejmání řemínského systému

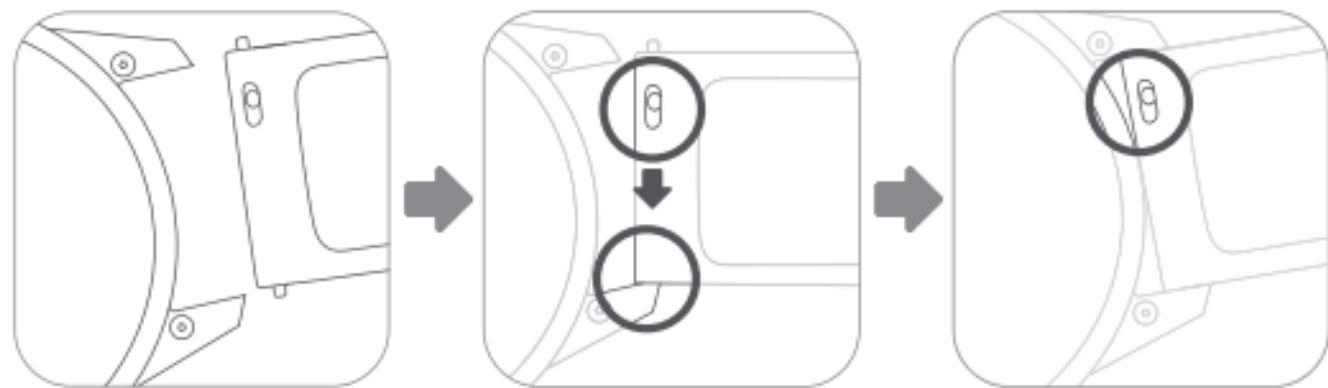


Instalace řemínského systému

Nabíjení

1. Vložte hodinky do nabíjecí základny. Ujistěte se, že kontaktní body na zadní straně hodinek a nabíjecí stanici jsou ve vzájemném kontaktu.
2. Připojte nabíjecí stanici ke standardnímu adaptéru při výstupním napětí 5 V a výstupním proudu 0,5 A nebo vyšším.

Poznámky:

- Pokud hodinky nelze po určité době nepoužívání zapnout, je nutné je nabíjet přibližně 1 minutu, než se zobrazí ikona nabíjení.
- Před nabíjením otřete kontaktní body hodinek, abyste odstranili zbytkový pot a vlhkost.

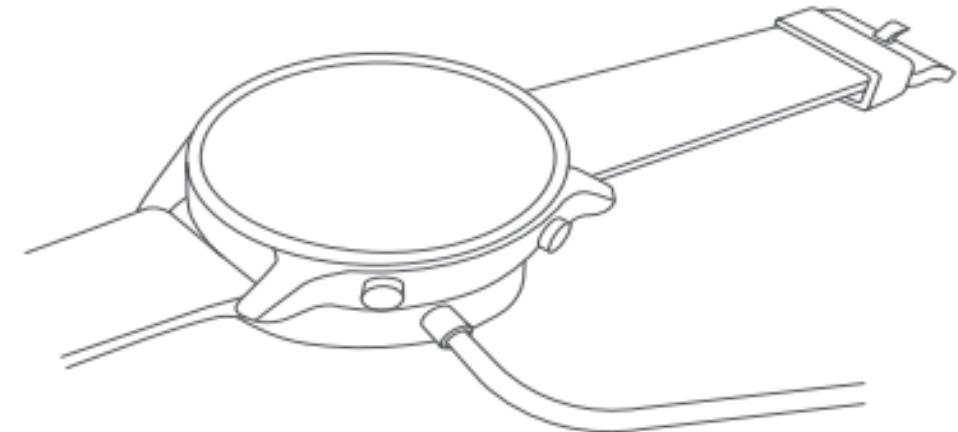

Specifikace

Název: Mi Watch

Model: XMWTCL02

Typ zařízení: Bluetooth zařízení

Displej 1,39" AMOLED

Rozlišení: 454 × 454

Senzory: snímač srdeční frekvence, akcelerometr, gyroskop, geomagnetický snímač, snímač barometrického tlaku, snímač okolního světla

Bezdrátové připojení: Bluetooth 5.0 BLE

Kapacita baterie: 420 mAh

Satelitní určování polohy: GPS / GLONASS / BDS / GALILEO

Kompatibilní s: Android 5.0 a iOS 10 nebo novější

Jmenovitý vstup: 5 V --- 0,5 A

--- Symbol označuje stejnosměrný proud (DC)

Rozměry: 45,9 × 53,35 × 11,8 mm (bez řemínku a výstupků)

Frekvence Bluetooth: 2 402 MHz - 2 480 MHz

Maximální výstup Bluetooth: ≤13 dBm

Frekvence GPS / GLONASS / BDS / GALILEO: 1 559 MHz - 1 610 MHz

Bezpečnostní opatření

- Při používání hodinek k měření srdeční frekvence držte zápěstí v klidu.
- Hodinky mají odolnost proti vodě 5 ATM. Tato funkce však není trvalá a může se časem snižovat. Hodinky lze nosit ve studené sprše, bazénu nebo při plavání blízko pobřeží. Nelze jej však použít v sauně nebo při potápění.
- Dotykový displej hodinek nepodporuje ovládání pod vodou. Když hodinky přijdou do styku s vodou, před použitím otřete přebytečnou vodou z povrchu měkkým hadříkem.
- Při každodenním používání neutahujte hodinky příliš pevně. Kontaktní oblast udržujte suchou a řemínek pravidelně čistěte vodou. Okamžitě přestaňte hodinky používat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud kontaktní plocha na pokožce vykazuje známky zarudnutí nebo otoku. V důsledku tření může dlouhodobé nošení hodinek při cvičení s vysokou intenzitou způsobit podráždění pokožky. V takovém případě prosím přestaňte hodinky nosit.
- K nabíjení hodinek použijte přiložený nabíjecí dok. Používejte pouze kvalifikovaný nebo certifikovaný napájecí adaptér dodávaný kvalifikovanými výrobci.
- Během nabíjení udržujte napájecí adaptér, nabíjecí dok a hodinky v suchém prostředí. Nedotýkejte se napájecího adaptéra ani nabíjecího doku mokrýma rukama. Nevystavujte napájecí adaptér, dokovací stanici a hodinky deště nebo jiným tekutinám.
- Hodinky používejte v teplotním rozsahu -10°C až 45°C. Pokud je okolní teplota příliš vysoká nebo příliš nízká, může dojít k poruše hodinek.
- Tyto hodinky jsou vybaveny vestavěnou baterií, kterou nelze vyjmout. Nerozebírejte hodinky. Nevystavujte baterie ani akumulátory slunečnímu záření, ohni ani jiným podmínkám s extrémním teplem. Pokud je baterie nesprávně nainstalována, existuje riziko výbuchu. Vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ baterie.
- Baterii nerozebírejte, nepropichujte, nevystavujte tlaku, nedržte a neházejte do ohně. Pokud dojde k otoku nebo úniku kapaliny, okamžitě přestaňte baterii používat.
- Nikdy neházejte hodinky nebo jejich baterii do ohně, aby nedošlo k výbuchu.
- Tyto hodinky nejsou lékařským zařízením, žádná data ani informace poskytované těmito hodinkami by neměly být použity jako základ pro diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí.

- Hodinky a jejich příslušenství mohou obsahovat malé části. Abyste zabránili udušení nebo jiným rizikům nebo škodám způsobeným dětmi, držte hodinky mimo dosah dětí.
- Tyto hodinky nejsou hračka a děti by je měly používat pouze pod dohledem dospělých.

Informace o shodě s předpisy

Informace o OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by neměla být míchána s netříděným domácím odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí předáním svého odpadního zařízení do určeného sběrného místa pro recyklaci odpadního elektrického a elektronického zařízení určeného vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Další informace o umístění a podmínkách těchto sběrných míst získáte od instalačního technika nebo místních úřadů.

EU prohlášení o shodě



Společnost 70mai Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu XMTCL02 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Plné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>