

Další informace najdete na www.mi.com

Vyrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Výrobce: Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd.
(společnost Mi Ecosystem)

Adresa: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China

Dovozce:

Beryko s.r.o.

Na Roudné 1162/76, 301 00 Pízeň

www.beryko.cz

Mi Vacuum Cleaner G9

Uživatelská příručka



Vyrobeno v Číně



Bezpečnostní instrukce

Tento výrobek je určen pouze pro domácí použití. Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Spotřebič se smí používat pouze s napájecím zdrojem dodávaným se spotřebičem.

Vysavač není hračka. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát ani jej obsluhovat. Při používání vysavače v blízkosti dětí buďte opatrní. Nedovolte dětem čistit nebo udržovat vysavač, pokud nejsou pod dohledem rodiče nebo zákonného zástupce.

Vysavač používejte pouze na suché vnitřní povrchy. Neinstalujte, nenabíjejte ani nepoužívejte tento produkt venku, například v koupelnách nebo v blízkosti bazénu.

Nedotýkejte se zástrčky ani žádné části vysavače mokřýma rukama.

Abyste snížili riziko požáru, výbuchu nebo zranění, před použitím se ujistěte, že lithium-iontová baterie a nabíječka nejsou poškozeny. Vysavač nepoužívejte, pokud je baterie nebo nabíječka poškozená.

Kartáč s vysokým točivým momentem, mini elektrický kartáč, baterie, prodlužovací tyč a vysavač jsou elektricky vodivé a neměly by být ponořeny do vody nebo jiné kapaliny. Ujistěte se, že jsou všechny části po čištění důkladně suché.

Abyste předešli zranění způsobenému pohyblivými částmi, před čištěním kartáče s vysokým točivým momentem a mini elektrického kartáče vysavač vypněte. Před použitím vysavače musí být kartáč s vysokým točivým momentem, prachový prostor a filtr řádně nainstalovány.

Bezpečnostní instrukce

Používejte pouze nabíječku baterií BLJ24W308080P-V dodávanou se zařízením.

Používejte pouze baterie P2045-7S1P-BC/P2045-7S1P-BCA/P2045-7S1P-BCB/P2046-7S1P-BC/P2046-7S1P-BCA.

Pokud dojde k poškození nabíječky nebo baterie, musí být vyměněny za originální součást zakoupenou u výrobce nebo v poprodejním servisu.

Nepoužívejte vysavač k vysávání hořlavých nebo výbušných kapalin, jako je benzín, bělidlo, čpavek nebo čističe odpadů; ani jiných kapalin jako voda.

Nepoužívejte vysavač k vysávání zbytků sádkartonu, popela, jako je krbový popel, nebo kouřících či hořících materiálů, jako je uhlí, nedopalky cigaret nebo zápalky.

Nepoužívejte vysavač k vysávání ostrých nebo tvrdých předmětů, které by mohly výrobek poškodit, jako je sklo, hřebíky, šrouby nebo mince.

Vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla udržujte v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí vysavače. Nemiřte sacím otvorem, prodlužovací tyčí nebo jiným příslušenstvím do očí nebo uší a nekládejte je do úst.

Nevkládejte do otvorů vysavače žádné předměty, ani vysavač nepoužívejte, pokud je některý jeho otvor blokován. Udržujte vysavač bez prachu, vláken, vlasů nebo jiných předmětů, které mohou snížit proudění vzduchu.

Nepokládejte vysavač na židli, stůl nebo jiné nestabilní povrchy, protože to může způsobit poškození výrobku nebo zranění. Pokud dojde k poruše vysavače v důsledku převržení nebo poškození, kontaktujte autorizované servisní oddělení. Nikdy se nepokoušejte vysavač sami rozebrat.

K nabíjení produktu používejte pouze originální nabíječku v prostředí s okolní teplotou 0°C až 40°C.

V opačném případě může dojít k poškození baterie.

Před použitím vysavače musí být řádně nainstalován kryt prachového prostoru, předfiltr, sestava cyklonu a filtr. Ujistěte se, že je vysavač odpojený, pokud se delší dobu nepoužívá, stejně tak před prováděním jakékoli údržby nebo oprav.

Při používání vysavače k úklidu schodů dbejte zvýšené opatrnosti.

Varování před nebezpečím požáru: Na filtr vysavače neaplikujte žádný typ vůně. O těchto typech výrobků je známo, že obsahují hořlavé chemikálie, které mohou způsobit vznícení vysavače. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo všechny kovové předměty, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky nebo šrouby. Zkratování svorek baterie zvyšuje riziko požáru nebo popálenin.


Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina. Vyhněte se kontaktu s kapalinou, protože může způsobit podráždění nebo popáleniny. Pokud dojde ke kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. NEVYSTAVUJTE baterii a zařízení ohni, protože by mohlo dojít k explozi. NEVYSTAVUJTE ani neponořujte baterii a zařízení do žádné vody, slané vody nebo jiných kapalin.

Při používání vysavače přísně dodržujte pokyny v této uživatelské příručce. Uživatelé jsou zodpovědní za jakékoli ztráty či poškození, která mohou vzniknout nesprávným používáním vysavače.


Společnost We Dreame (Tianjin) Information Technology Co., Ltd. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu s platnými směrnici a evropskými normami a dodatky. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>
Podrobnou elektronickou příručku naleznete na adrese www.mi.com/global/service/userguide

Přehled produktu


Seznam příslušenství

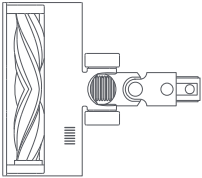


Kartáč s vysokým točivým momentem



Mini elektrický kartáč



Kartáčová tryska 2 v 1

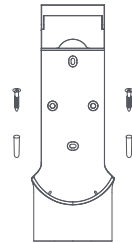


Držák 2 v 1 pro nabíjení a skladování
(obsahuje šroub × 2, hmoždinku × 2 a nálepku s montážní šablonou)



Štěrbínová tryska




Prodlužovací tyč



Nabíječka


Poznámka: Ilustrace produktu, příslušenství a uživatelského rozhraní v uživatelské příručce slouží pouze pro referenční účely. Skutečný produkt a funkce se mohou lišit v důsledku vylepšení produktu.

Vysavač

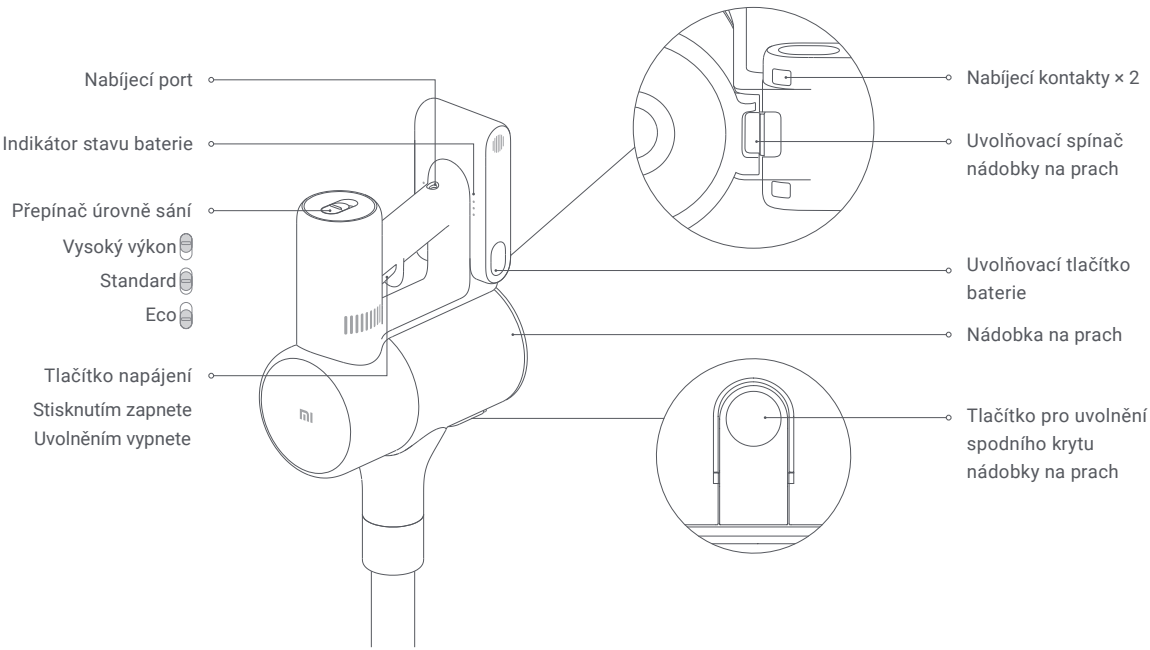

Návod k instalaci


Instalace příslušenství k vysavači

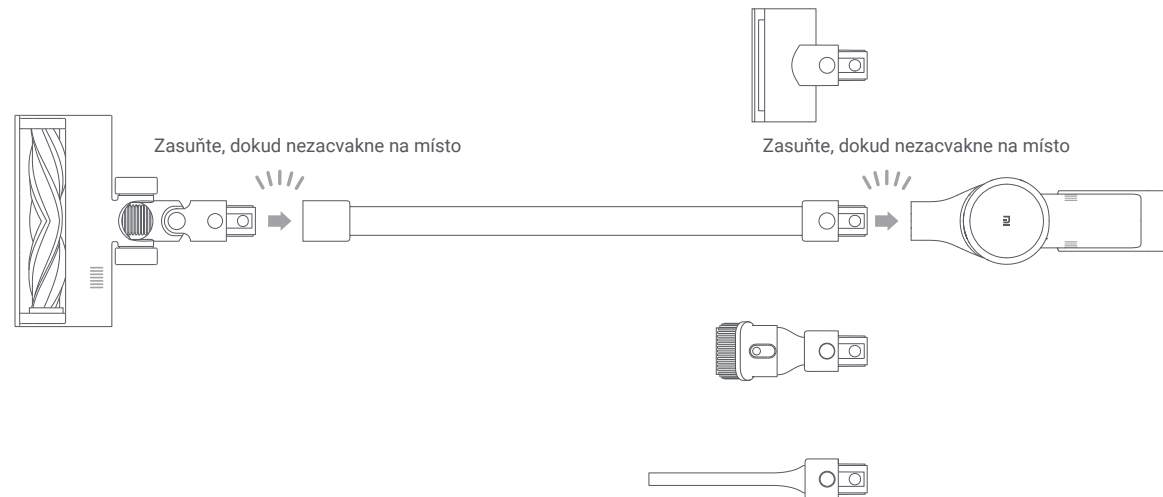

Poznámka: Mini elektrický kartáč by se neměl používat s prodlužovací tyčí.


Instalace držáku 2 v 1 pro nabíjení a skladování

1. Držák 2 v 1 pro nabíjení a ukládání by měl být instalován na chladném a suchém místě v blízkosti elektrické zásuvky. Před instalací se ujistěte, že v prostoru přímo za místem, kde bude držák instalován, nejsou žádné dráty nebo trubky.
2. Spodní strana nálepky montážní šablony by měla být umístěna vodorovně a alespoň 1,03 m od země a její horní část by měla mít nad sebou alespoň 30 cm volného prostoru.

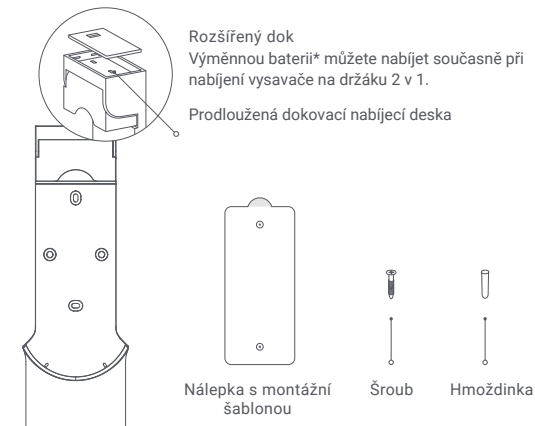

* Vyměnitelná baterie není součástí balení a je k zakoupení samostatně.

3. Pomocí elektrické vrtačky s vrtákem o průměru 8 mm vyvrtejte otvor do každé značky otvoru na nálepce montážní šablony a poté do každého otvoru vložte hmoždinku.
4. Zarovnejte montážní otvory na držáku s otvory na stěně a poté držák připevněte ke stěně pomocí dodaných šroubů.

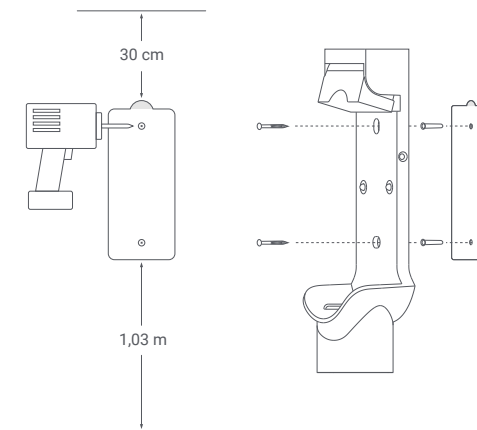

Doporučená výška: Minimálně 1,03 metru od země.

Nabíjení

Indikátor stavu baterie

○ Nesvítí ☼ Bliká ● Svítí


☼ ○ ○ Nízký stav baterie

● ☼ ○ Poloviční stav nabití baterie

● ● ☼ Baterie je téměř plná

● ● ● Plně nabitá


Jakmile je vysavač plně nabitý, indikátor po 5 minutách zhasne a vysavač poté přejde do režimu úspory energie.

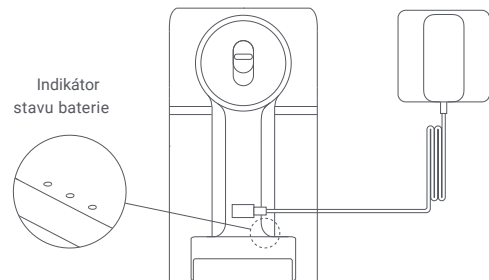

Nabíjení vysavače pomocí nabíječky.

Poznámky:

- Před prvním použitím vysavač plně nabijte. Bude to trvat asi 3,5 hodiny.
- Během nabíjení nelze vysavač používat.
- Vysávání při nejvyšší úrovni sání po delší dobu způsobí zahřátí baterie, což může prodloužit dobu nabíjení. Před nabíjením vysavače je lepší jej nechat 30 minut vychladnout.

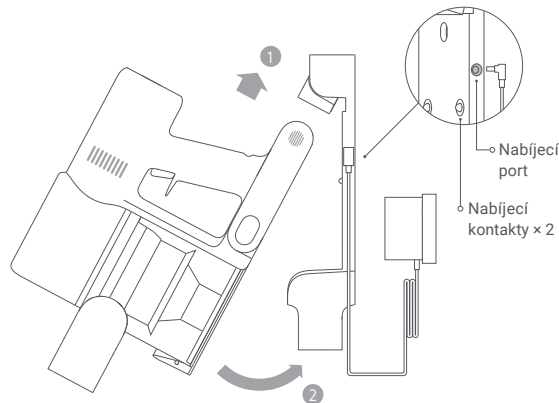


Nabíjení vysavače na nabíjecím držáku


Návod k použití

Použití různého příslušenství

Kartáčová tryska 2 v 1: Pro vysávání záclon, pohovek, interiérů vozidel, konferenčních stolků atd.

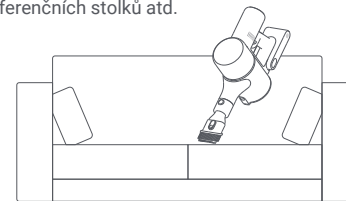


Mini elektrický kartáč: Pro vysávání nečistot, zvířecích chlupů a jiných odolných nečistot z pohovek, lůžkovin a dalších textilních povrchů.

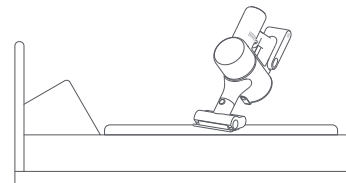


Poznámky:

- Pokud se nějaká rotující část zasekne, vysavač se může automaticky vypnout. Odstraňte veškeré zachycené cizí předměty a poté pokračujte v používání.
- Když se motor přehřeje, vysavač se automaticky vypne. Počkejte, dokud se teplota baterie nevrátí k normálu, a poté pokračujte v používání.

Štěrbínová hubice: Pro vysávání úzkých štěrbin a oblastí kolem dveří, oken, podlahových lišt, rohů, schodů atd.

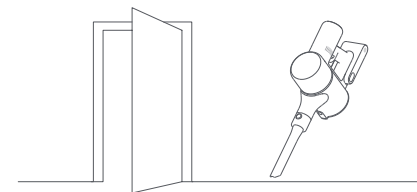

Kartáč s vysokým točivým momentem: Pro čištění různých typů podlah, jako je dřevo, mramor, dlaždice a koberce.

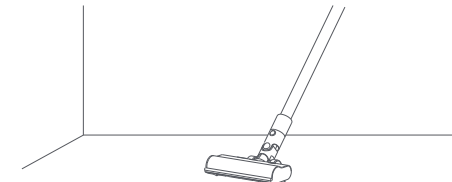

Poznámka:

- Kartáč s vysokým točivým momentem lze připevnit přímo k vysavači.


Péče a údržba

Bezpečnostní opatření pro údržbu

- Vždy používejte originální díly, abyste zabránili propadnutí záruky.
- Pokud dojde k ucpání filtru, prodlužovací tyče nebo kartáče s vysokým točivým momentem, vysavač přestane krátce fungovat. Chcete-li obnovit jeho funkčnost, vyčistěte ucpanou součást.
- Nebudete-li vysavač delší dobu používat, plně jej nabijte a odpojte od napájení a poté jej uložte v chladném prostředí s nízkou vlhkostí, mimo přímé sluneční světlo. Aby nedošlo k nadměrnému vybití baterie, dobijte vysavač alespoň jednou za tři měsíce.


Čištění vysavače

Vysavač otřete měkkým suchým hadříkem.

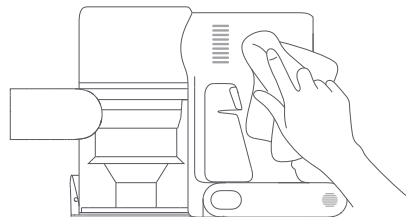


Čištění prachového prostoru, předfiltru a sestavy cyklónu

1. Čisticí schopnost vysavače se sníží, pokud je nádobka na prach naplněna po značku "MAX". Chcete-li obnovit výkon, vyprázdněte nádobku včas. Před vyprázdněním nádobky se ujistěte, že je vysavač odpojen od napájení a nemačkejte jeho vypínač.

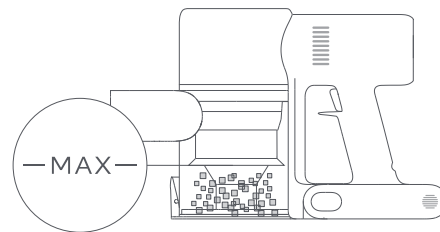


2. Stiskněte tlačítko pro uvolnění spodního krytu nádobky na prach a vyprázdněte obsah.

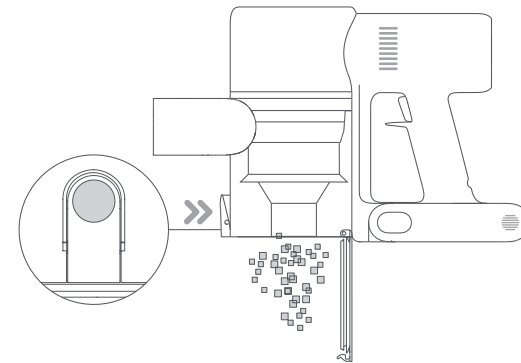


Péče a údržba

3. Stiskněte spínač pro uvolnění nádoby na prach ve směru šipky, poté opatrně vyjměte nádobku z vysavače.

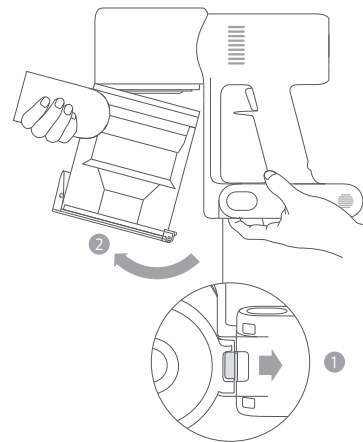

Spínač nádoby na prach

4. Nejprve vyjměte předfiltr, poté zvedněte rukojeť cyklonové sestavy a otočte ji proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, poté tahem zvedněte sestavu cyklonu.

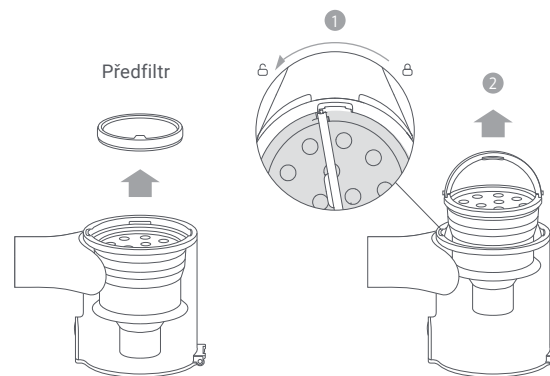


5. Opláchněte předfiltr, cyklonovou sestavu a nádobku na prach vodou, dokud nebudou čisté, a poté odložte jednotlivé součásti stranou, aby důkladně vyschly po dobu nejméně 24 hodin.



Poznámky:

- Nádobka na prach by měla být vypláchnuta alespoň jednou za měsíc.
- Předfiltr a sestava cyklonu by se měly čistit jednou za 3 až 4 měsíce.

6. Pokud jsou kontaktní místa vysavače znečištěná, otřete je měkkým suchým hadříkem.

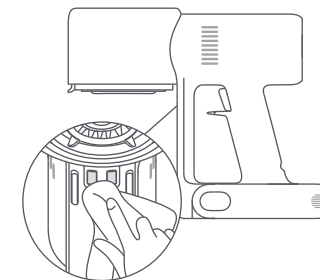


Poznámky

- K čištění prachového prostoru nepoužívejte čisticí prostředky, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Nečistěte prachový prostor, předfiltr nebo cyklonovou sestavu v myčce na nádobí ani v pračce, ani se nepokoušejte sušit jakoukoli součást v sušičce, troubě, mikrovlnné troubě nebo v blízkosti otevřeného ohně.


Péče a údržba

Instalace prachového prostoru, předfiltru a sestavy cyklónu

1. Vložte cyklonovou sestavu svisle do nádoby na prach a ujistěte se, že je rukojeť cyklonové sestavy zarovnaná se štěrbinou na levé straně nádoby na prach. Otáčejte rukojetí ve směru hodinových ručiček, dokud nedojde k zajištění, a poté rukojeť sklopte dolů.
2. Umístěte předfiltr přední stranou vzhůru do sestavy cyklónu.

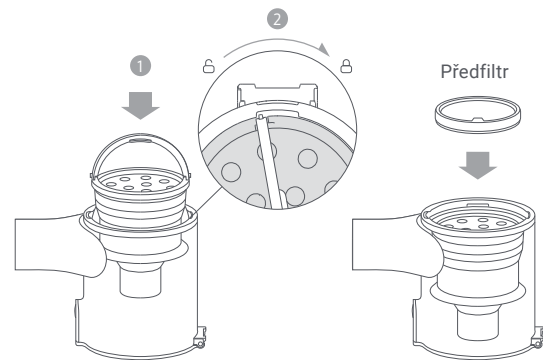


3. Nádobku na prach mírně nakloňte tak, aby její otvor lícovale sponou na vysavači. Potom na nádobku jemně zatlačte, dokud nezapadne na místo.

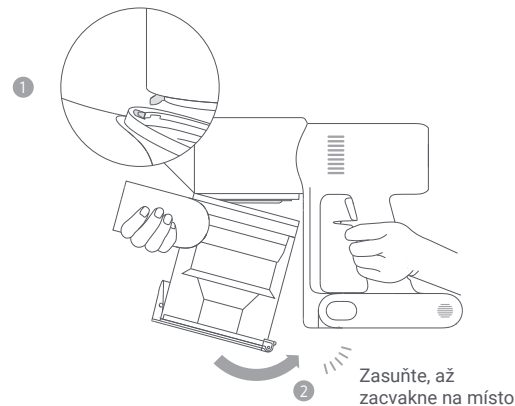

Čištění filtru


Poznámka: Filtr se doporučuje čistit jednou za 4 až 6 měsíců.

1. Vyjměte nádobku na prach, jak je znázorněno na obrázku.

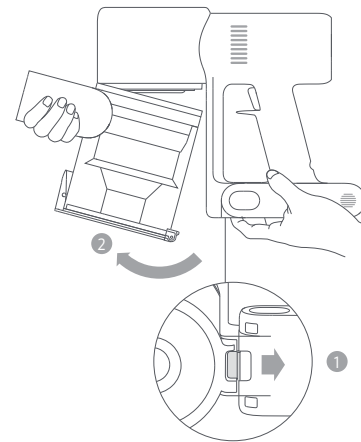

Spínač nádoby na prach


2. Vyjměte filtr z vysavače zatažením dolů ve směru znázorněném na obrázku.

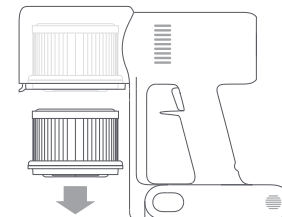

3. Vyčistěte filtr čistou vodou. Ujistěte se, že jste filtr otočili o 360° a tím důkladně odstranili veškerý prach zachycený ve filtru. Několikrát lehce poklepejte na filtr, abyste odstranili přebytečné nečistoty.


Poznámky:

- K čištění filtru používejte pouze čistou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Nepokoušejte se filtr čistit kartáčem nebo prstem.

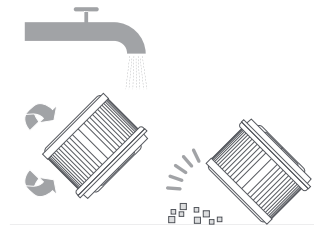


Péče a údržba

4. Nechte filtr důkladně vyschnout po dobu alespoň 24 hodin.

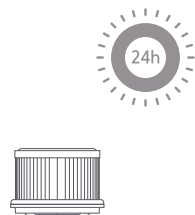


Instalace filtru

1. Vložte filtr do vysavače a jemně na něj zatlačte, jak je znázorněno na obrázku.

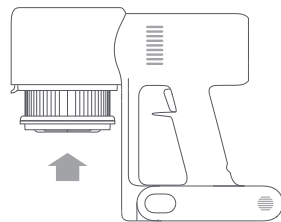


2. Znovu nainstalujte nádobku na prach.

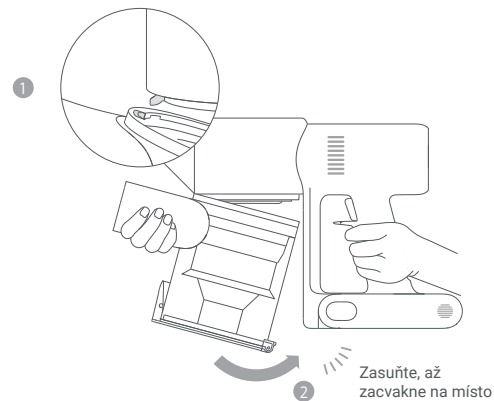


Čištění kartáče s vysokým točivým momentem


1. Otočte zámek proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví, a poté vyjměte válcový kartáč.

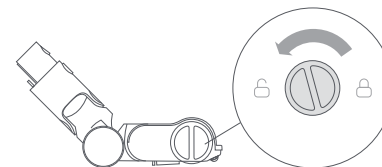


2. Pomocí nůžek odstříhnete a vyberte všechny vlasy nebo jiné nečistoty zamotané na kartáči. Suchým hadříkem nebo papírovou utěrkou otřete přebytečný prach ze slotu a průhledného plastového krytu.

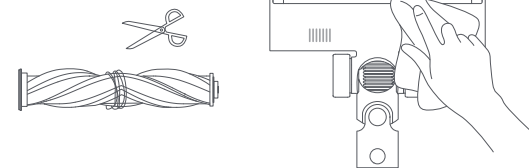

3. Po delším době používání se může kartáč zašpinit a měl by se umýt.

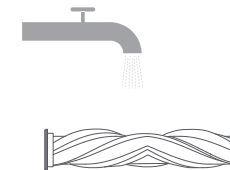


4. Po umytí nechte kartáč důkladně vyschnout tak, že jej postavíte ve vzpřímené poloze na dobře větraném místě po dobu nejméně 24 hodin.

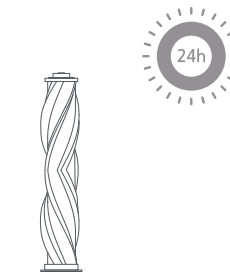


Péče a údržba

Čištění mini elektrického kartáče

1. Pomocí mince otočte zámkem proti směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

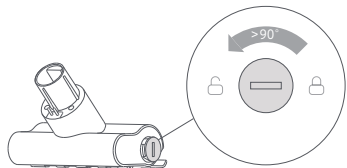


2. Po odjištění vyjměte otočný kartáč, poté jej opláchněte a vyčistěte.

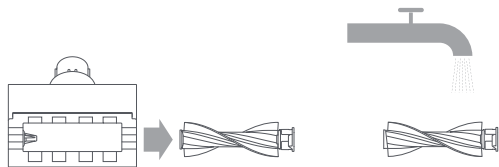

3. Po umytí nechte kartáč důkladně vyschnout tak, že jej postavíte ve vzpřímené poloze na dobře větraném místě po dobu nejméně 24 hodin.




4. Jakmile je kartáč suchý, nainstalujte jej zpět podle kroků demontáže v opačném pořadí.

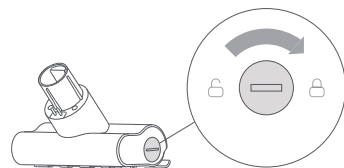

Baterie

Vysavač obsahuje vyjímatelnou dobíjecí lithium-iontovou baterii, která má omezený počet dobíjecích cyklů. Po delším používání se již baterie nemusí správně nabíjet. Pokud k tomu dojde, znamená to, že baterie dosáhla konce svého životního cyklu a je třeba ji vyměnit.

1. Stiskněte tlačítko pro uvolnění baterie a posunutím baterie doprava, jak je znázorněno na obrázku, ji vyjměte.
2. Nainstalujte novou baterii.

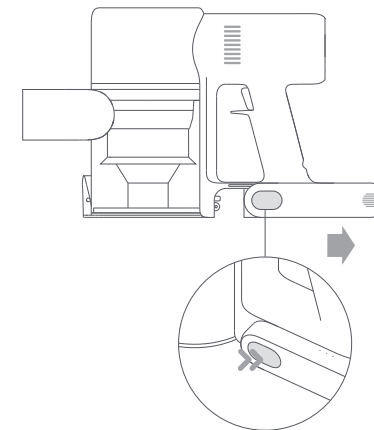

Specifikace

Akumulátorový vysavač			
Model	MJSCXCQ1T	Jmenovité napětí	25,2 V ---
Nabíjecí napětí	30,8 V ---	Nominální kapacita	2500 mAh
Jmenovitý výkon	400 W	Kapacita nádoby na prach	Max. 0,6 l
Doba nabíjení	Přibližně 3,5 hodiny	Čistá hmotnost	3,8 kg
Rozměry položky	1286 × 214 × 256 mm		

Kartáč s vysokým točivým momentem		Mini elektrický kartáč	
Model	G9-01	Model	1C-02
Jmenovitý výkon	40 W	Jmenovitý výkon	20 W
Jmenovité napětí	25,2 V ---	Jmenovité napětí	25,2 V ---

Nabíječka			
Výrobce	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	Průměrná aktivní účinnost	87,5 %
Model	BLJ24W308080P-V	Účinnost při nízké zátěži (10 %)	77,9 %
Vstup	100–240 V~ 50/60 Hz 0,8 A	Spotřeba energie naprázdno	0,10 W
Výstup	30,8 V --- 0,8 A 24,6 W		

Dobíjecí lithium-iontová baterie			
Model baterie	P2045-7S1P-BC/P2045-7S1P-BCA/P2045-7S1P-BCB	Nominální kapacita	2500 mAh
Jmenovité napětí	25,2 V ---	Jmenovitá kapacita	2400 mAh
Energie	60,48 Wh		

Lithium-iontová baterie obsahuje látky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Před likvidací vysavače nejprve vyjměte baterii, poté ji zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, ve kterém se používá.

Informace o OEEZ




Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ podle směrnice 2012/19/EU), která by se neměla míchat s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí tím, že své odpadní zařízení odevzdáte na určené sběrné místo pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení, které určí vláda nebo místní úřady. Správná likvidace a recyklace pomůže předejít potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Obratě se na instalačního technika nebo místní úřady pro více informací o umístění a podmínkách takových sběrných míst.

Často kladené dotazy

Chyba	Možná příčina	Řešení
Vysavač nefunguje.	Vybitá baterie nebo málo nabitá baterie.	Vysavač plně nabijte a poté pokračujte v používání.
	Je v režimu ochrany proti přehřátí, který vyvolalo zablokování.	Počkejte, až vysavač vychladne, a poté jej znovu aktivujte.
	Jeho sací otvor nebo vedení vzduchu jsou ucpané.	Odstraňte veškeré překážky sacího otvoru nebo vedení vzduchu.
Sací výkon se snižuje.	Nádoba na prach je plná a/nebo je ucpaný filtr.	Vyprázdněte prachový prostor a vyčistěte filtr.
	Kartáč s vysokým točivým momentem a/nebo prodlužovací tyč jsou zablokované.	Odstraňte všechny překážky z kartáče a/nebo prodlužovací tyče.
Motor vydává zvláštní zvuk.	Hlavní sací otvor nebo prodlužovací tyč je zablokovaná.	Odstraňte případné překážky v hlavním sacím otvoru nebo prodlužovací tyči.
První indikátor je po zapnutí vysavače červený.	Baterie je poškozená.	Kontaktujte prosím poprodejní servis a domluvte si údržbu.
První indikátor bliká při nabíjení vysavače červeně.	Nabíječka je nekompatibilní.	K nabíjení vysavače používejte pouze originální nabíječku.
Indikátor baterie se během nabíjení nerozsvítí.	Nabíječka není připojena k vysavači.	Ujistěte se, že je nabíječka správně zapojena.
	Baterie je plně nabitá a přešla do režimu spánku.	Vysavač lze normálně používat.
	Pokud problém přetrvává i po vyloučení dvou výše uvedených možností, požádejte o pomoc poprodejní servis.	
Baterie se nabíjí pomalu.	Teplota baterie je příliš nízká nebo příliš vysoká.	Počkejte, dokud se teplota baterie normalizuje, a poté pokračujte v používání.

Popis chyby indikátoru stavu baterie

Pokud dojde k nějaké chybě, vysavač přestane fungovat a indikátor bude blikat bíle. Řešení naleznete v níže uvedených informacích.

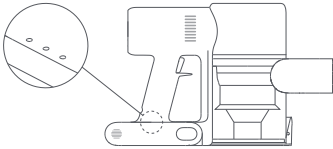

Stav vysavače	Stav indikátoru	Popis indikátoru	Možná příčina	Řešení
Vysavač náhle přestal fungovat.		První indikátor bliká po dobu 5 sekund bíle a poté zhasne.	Vybitá baterie	Brzy vysavač nabijte
		První a druhý indikátor blikají současně po dobu 5 sekund bíle a poté zhasnou.	Otočný kartáč se zasekl	Pokyny, jak odstranit vlasy a jiné nečistoty zachycené v kartáči, naleznete v části „Čištění tyče kartáče s vysokým točivým momentem“ v části Péče a údržba.
		Všechny tři indikátory současně blikají po dobu 5 sekund bíle a poté zhasnou.	Vedení vzduchu je blokováno	Zkontrolujte, zda se v nádobce na prach, prodlužovací tyči a/nebo kartáči s vysokým točivým momentem nezachytily nějaké překážky.